

Kurzanleitung

foboxy

Bitte beachte die Sicherheitshinweise!



Warnung vor elektrischer Spannung



Warnung vor Handverletzungen



Warnung: Bruchgefahr, Warnung Feuergefahr, Bitte Stecker ziehen bei längerer Nichtverwendung.




Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren!

Die vollständige Betriebsanleitung findest Du hier: <http://foboxy.de/BAL>




Aufbau Als Video ansehen unter: <http://foboxy.de/aufbau>


1 Vielen Dank für Deine Buchung! Prüfe bitte vorab, ob im obersten Polster (1) das Retoure-Etikett direkt rechts neben dieser Anleitung steckt. Lasse es für den Rückversand stecken. **Melde Dich sofort bei uns, sollte es fehlen!**

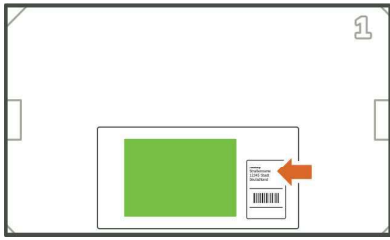


2 Lege das oberste Polster (1) zur Seite. Die Mehrweg-Polster dürfen unter keinen Umständen beschädigt oder beschriftet werden. Nimm die Requisitionbox und das Stativ aus dem Karton heraus.

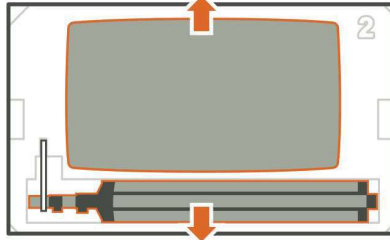


3 Löse die beiden Sternschrauben am Stativ. Schiebe das Gelenk an der unteren Schraube so weit an der Stange nach unten, bis die Beine ohne zu wackeln möglichst breit und sicher stehen.

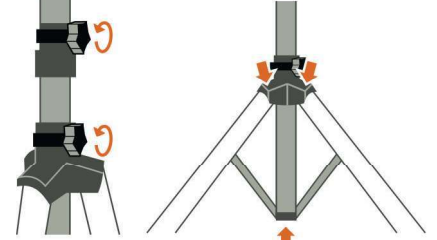


4 Ziehe die untere Schraube am Gelenk wieder fest, damit die Standbeine fixiert sind. Ziehe am oberen Ende des Stativs die Teleskopstange heraus, bis das dritte Sicherungsloch sichtbar ist.

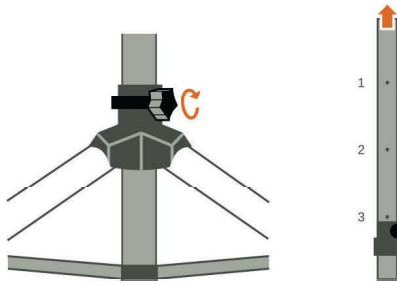


5 Schiebe den Auslöserhalter bis ganz nach unten. Stecke den Sicherungsstift so durch den Auslöserhalter und das dritte Loch der Stange, dass beide fixiert sind. Ziehe die Schraube daneben wieder fest.

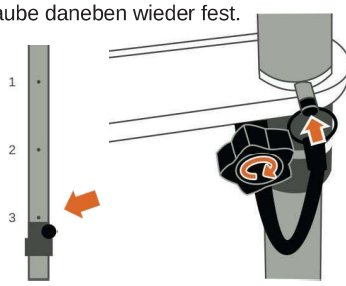


6 Nimm das mittlere Polster (2) und die Zubehörbox aus dem Karton. Lege das Stromkabel über den Bildschirm und hebe die Fotobox mit beiden Händen an gegenüberliegenden Ecken aus dem Polster (3).

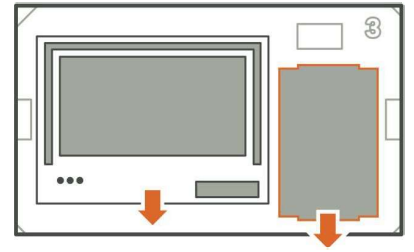


7 Die Box nie am Kabel heben /tragen! Setze die Fotobox vorsichtig auf der Teleskopstange des Stativs ab. Lass Dir beim Aufsetzen der Fotobox am besten von einer zweiten Person helfen!

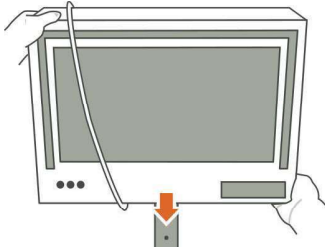


8 Lege alle Polster zurück in den Karton, damit sie nicht verloren gehen. Stecke den USB-Stick aus der Zubehörbox in die Öffnung an der rechten Seite der Fotobox. Das Zubehör und die Fotobox dürfen nicht beklebt oder beschriftet werden!

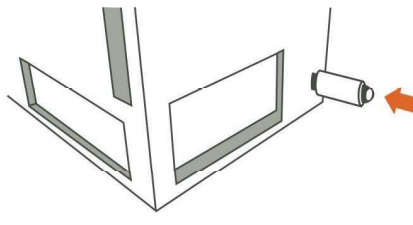


9 Stecke das Kabel des Auslösers bis zum Anschlag in die dafür vorgesehene Buchse. Sie befindet sich links unter dem Bildschirm und neben dem roten Knopf. Hänge den Auslöser in die Halterung am Stativ ein.

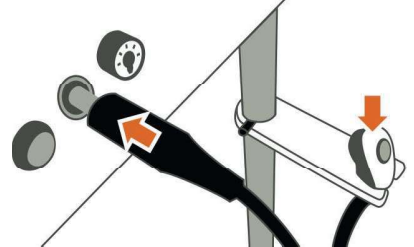


10 Nimm jetzt die Papierschublade, einen Stapel Papier und ein Farbband aus der Zubehörbox. Lege Farbband und Papier in die Fotobox ein - die Anleitung dazu klebt auf dem Deckel der Zubehörbox.

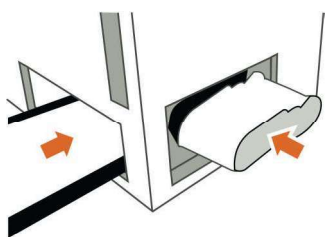

11 Stecke den Stecker der Fotobox nun in eine leicht zugängliche Steckdose in der Nähe. Du kannst gerne die mitgelieferte Kabelverlängerung verwenden. Die Fotobox startet jetzt und ist einsatzbereit! Teste die Box und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.

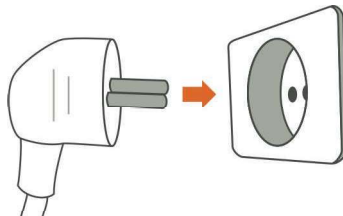

Nun musst Du nur noch die Requisition auslegen, mit dem Dimmer  für gutes Licht sorgen und schon kann es losgehen!


Wir wünschen Dir eine tolle Feier und viele lustige Fotos!

Auf den nächsten Seiten findest du einige Hinweise zum Betrieb der Box und außerdem schnelle Hilfe, falls irgendetwas nicht so funktionieren sollte wie beschrieben.


Eine **Anleitung zum Abbau** der Fotobox nach der Feier ist auf der Rückseite dieses Faltschrifts abgedruckt.

Abbau


1 Fahre die Box wie innen beschrieben herunter. Dabei wird auf dem Bildschirm die Anzahl der geschossenen Serien angezeigt. Du hast jetzt noch einmal die Gelegenheit den USB-Stick einzustecken, damit fehlende Fotos kopiert werden.

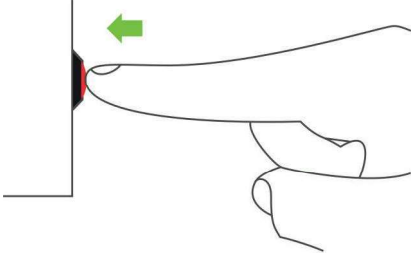


2 Wenn der Bildschirm schwarz ist, ziehe den Stecker aus der Steckdose. Ziehe die Papierschublade ab und lege sie in die Zubehörbox. Das Farbband kann in der Box verbleiben. **Den USB-Stick kannst Du abziehen und behalten - er gehört Dir!**

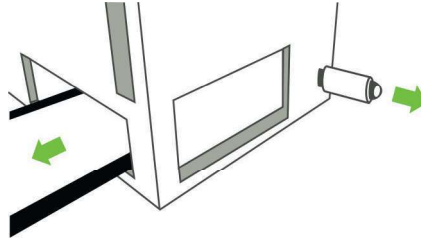


3 Packe übrig gebliebene Farbbänder und Papier wieder in die Zubehörbox. Ziehe den Stecker des Auslösers aus der Buchse, nimm den Auslöser aus dem Halter und lege ihn wieder in die Zubehörbox.

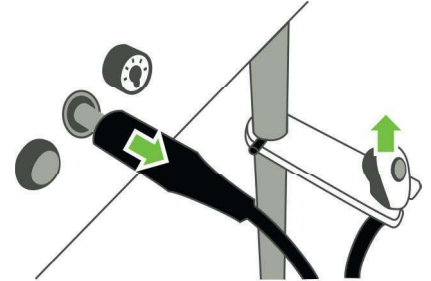

4 Nimm Polster 1&2 aus dem Karton und stelle sie kurz beiseite. Lege das Kabel über die Box und hebe sie beidhändig an gegenüberliegenden Seiten vom Stativ. **Die Box nie am Kabel heben / tragen!**

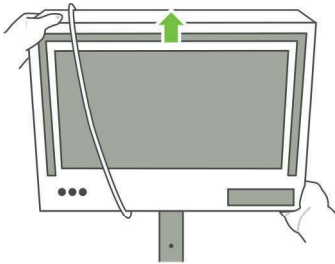

5 Lege die Fotobox an ihren Platz im untersten Polster (3) und stelle die Zubehörbox geschlossen an ihren Platz daneben. Das Stromkabel der Fotobox legst Du links an den Rand des Kartons.

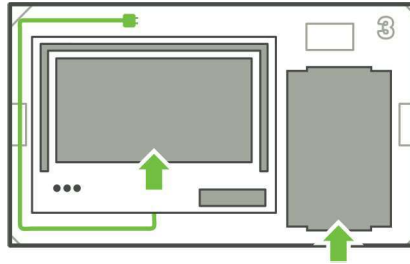

Wichtig: Diese Teile müsstest Du jetzt entnehmen / wieder eingepackt haben:

In der Zubehörbox **eingepackt:**


- 1) Unbenutzte Farbbänder und Papier
- 2) Auslöser am Spiralkabel
- 3) Papierschublade
- 4) Verlängerungskabel
- 5) Feedbackbogen & Fotoumschlag

Aus der Zubehörbox **entnommen:**


- 1) Klebestreifen für den Rückversand
- 2) USB-Stick mit Deinen Fotos

Falls Du Notfallbox oder Ersatzauslöser entnommen hast, **lege diese bitte zurück.**


6 Löse die Sternschrauben am Stativ, ziehe den Sicherungsstift heraus und schiebe das Stativ wieder zusammen. Bitte sende den Auslöserhalter mit zurück.

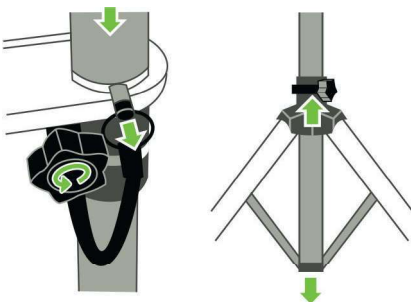

7 Lege das mittlere Polster (2) in den Karton. Packe die Requisitionbox und das Stativ an ihre Stelle im Polster. **Die Requisitionen müssen für den Rückweg unbedingt trocken eingepackt werden!**

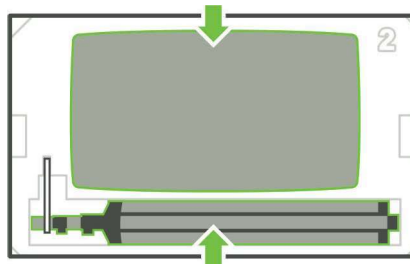


8 Lege das oberste Polster (1) in den Karton. Lies Dir den Rest dieser Anleitung genau durch und stecke sie in die große Tasche des Polsters zurück. Entnimm das Retoure-Etikett aus der Tasche daneben.

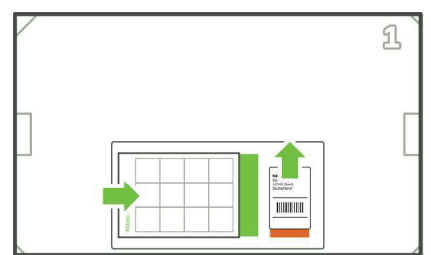

9 Schließe nun den Karton und klebe ihn mit Klebeband sorgfältig wieder zu. Das Retoure-Etikett klebst Du genau so in die obere rechte Ecke des Kartons, dass es das alte **Etikett vom Hinweg überdeckt.**



10. Je nach Abmachung übergibst Du den Karton am nächsten Werktag dem Kurier oder bringst ihn zur Abgabestelle. Wir schicken Dir dazu eine Mail am Vortag. **Der Abholtag muss eingehalten werden!**

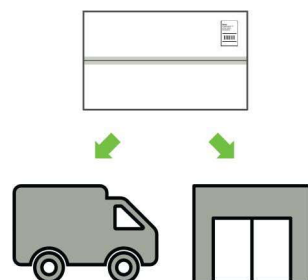

Wenn alles nach Plan verläuft, ist die Box in wenigen Tagen wieder bei uns.

Wir hoffen Du hattest eine tolle Feier mit vielen lustigen Fotos!

DANKE
für Deine Buchung